



НЕОМАТИКА

Гарнитура громкой связи ADM1

Руководство по эксплуатации
ШАИФ.468624.001 РЭ

редакция 1.2

Содержание

1 Назначение и принцип работы	4
2 Технические характеристики	4
3 Порядок монтажа гарнитуры.....	5
4 Правила хранения и транспортирования	5
5 Гарантийные обязательства	5
6 Маркировка и упаковка.....	6
7 Утилизация.....	6
8 Комплект поставки	6
9 Свидетельство о приемке	6

Настоящее Руководство распространяется на гарнитуру громкой связи ADM1 и определяет порядок установки и подключения.

Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте и владеющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического оборудования различных транспортных средств.

Для обеспечения правильного функционирования установка и настройка оборудования должна осуществляться квалифицированными специалистами.

1 Назначение и принцип работы

Гарнитура громкой связи (рисунок 1) предназначена для установки на транспортное средство (ТС) как дополнительное оборудование к абонентскому телематическому терминалу для организации голосовой связи диспетчера с водителем. Гарнитура ADM1 предназначена для подключения к терминалам ADM300, ADM600, ADM600 Lite, ADM700, ADM700 3G.

Гарнитура работает как пассивное устройство и выполняет роль только микрофона, динамика громкой связи и кнопки.



Рисунок 1 - Общий вид гарнитуры ADM1

2 Технические характеристики

- Мощность громкоговорителя: 0,7 Вт.
- Сопротивление громкоговорителя: 8 Ом.
- Разъем для подключения JACK 3.5мм: 2 шт.
- Тип микрофона: электретный.
- Кнопка: 1шт, без фиксации.
- Пластик: ABS.
- Габаритные размеры: 70x51x37мм.
- Длина кабеля: 1300-2000мм.
- Масса: 130г.

3 Порядок монтажа

Гарнитуру необходимо устанавливать на расстоянии до 1 м от абонента. Подключение к терминалу выполняется согласно маркировке на терминале и разъемах гарнитуры.

На рисунке 2 приведена схема для подключения гарнитуры к стороннему оборудованию.

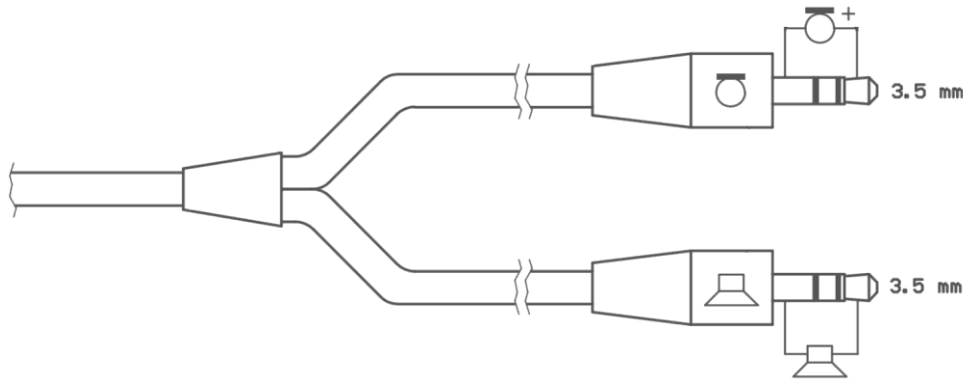


Рисунок 2 - Назначение разъемов гарнитуры ADM1

4 Правила хранения и транспортирования

Гарнитура должна храниться в складских условиях при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C и относительной влажности не более 85%.

После транспортирования гарнитуры при отрицательных температурах необходима выдержка при комнатной температуре в течение 24 часов.

5 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует работоспособность гарнитуры в течение 6 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия не распространяется:

- на гарнитуру с механическими повреждениями и дефектами (трещинами и сколами, вмятинами, следами ударов и др.), возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортировки. При наличии на внешних или внутренних деталях гарнитуры следов окисления или других признаков попадания жидкостей в корпус изделия;
- на гарнитуру со следами ремонта вне сервисного центра изготовителя;
- на гарнитуру со следами электрических и/или иных повреждений, возникших вследствие недопустимых изменений параметров внешней электрической сети или неправильной эксплуатации.

6 Маркировка и упаковка

Маркировка помещается на корпус изделия. Поставка производится в индивидуальной или групповой таре.

7 Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями федеральных и региональных нормативных документов.

8 Комплект поставки

Таблица 1. Комплект поставки

Наименование изделия	Количество	Заводской серийный номер	Примечание
Гарнитура ADM1			
Паспорт			

9 Свидетельство о приемке

Гарнитуры громкой связи ADM1 ШАИФ.468624.001 в количестве _____ шт. соответствуют ШАИФ.468624.001 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска:

Изготовитель: ООО «Неоматика»

614087, Россия, г. Пермь, ул. Малкова 24А, оф.6.

Контактный телефон +7 (342) 2-111-500.

E-mail: sale@neomatica.ru

Сайт: <http://neomatica.ru>